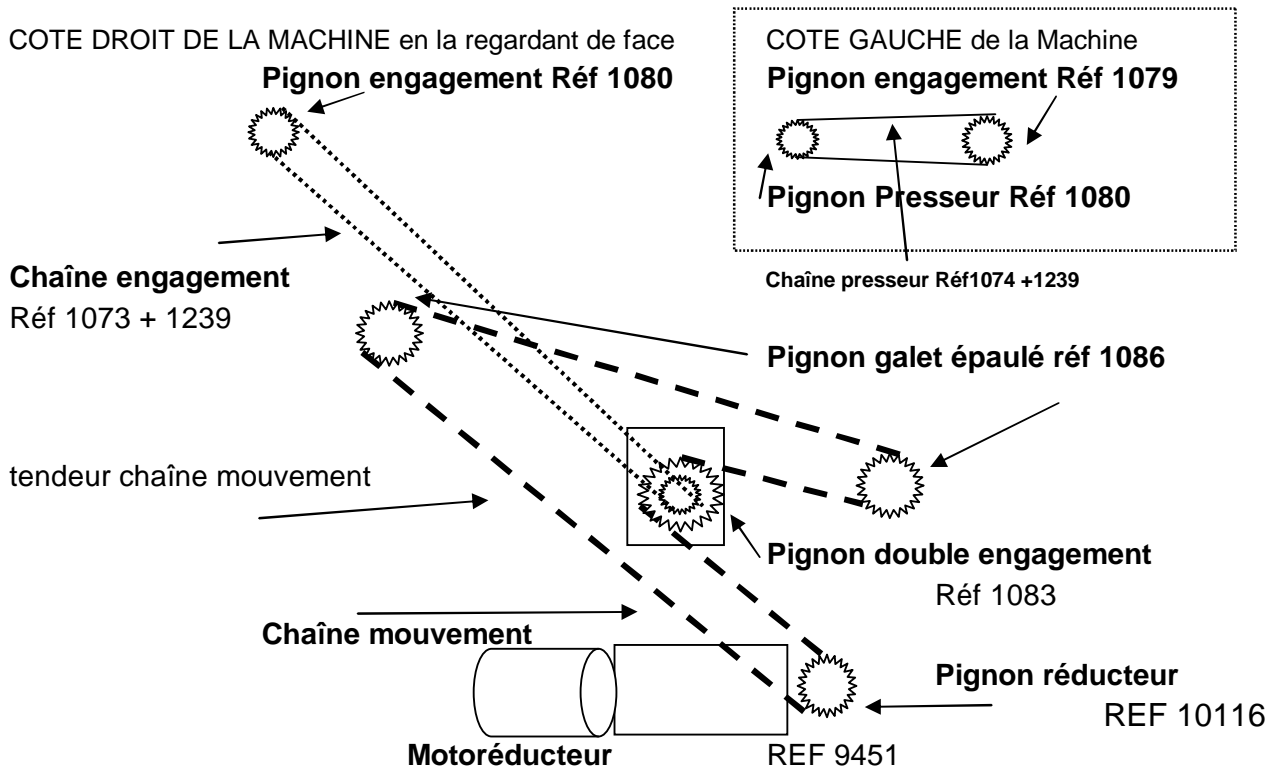


**Détail chaînes et pignons entraînement mouvement d'une sécheuse repasseuse SR350  
largeurs 140 - 160 ou 200 cm****Conseils :**

Un pignon usé abîme la chaîne et réciproquement. Remplacer chaînes et pignons ensemble.

**Conseils de pose PIGNON**

- 1 Au préalable vérifier si les paliers et roulements ne sont pas à changer.
- 2 Déserrer les tendeurs de chaînes au maximum
- 3 Démontez les chaînes : rechercher le maillon attache rapide ou enlever avec le jeu.
- 4 Dévisser les 3 vis pointeaux sur le côté des pignons: utiliser une clef à allen de 3 mm
- 5 Enlever les pignons usagés :Utiliser un extracteur et chauffer si besoin
- 6 Remplacer les pignons: vérifier l'alignement de ceux-ci.
- 7 Ne pas oublier de bien serrer les vis pointeaux. Pointer avec un foret
- 8 Positionner les chaînes.

**Conseils de TENSION DES CHAINES : respecter l'ordre suivant:**

- 9 Tendre en 1er la chaîne engagement
- 10 Tendre en 2ème la chaîne mouvement
- 11 Graisser les chaînes avec une graisse au lithium haute température.
- 12 Vérifier le fonctionnement avec changement de vitesses