


**SR 500****Détail chaînes et pignons entraînement mouvement pour SR500 ou P50 largeur 150 - 190 -250 -320**

COTE DROIT DE LA MACHINE en la regardant de face

COTE GAUCHE de la Machine

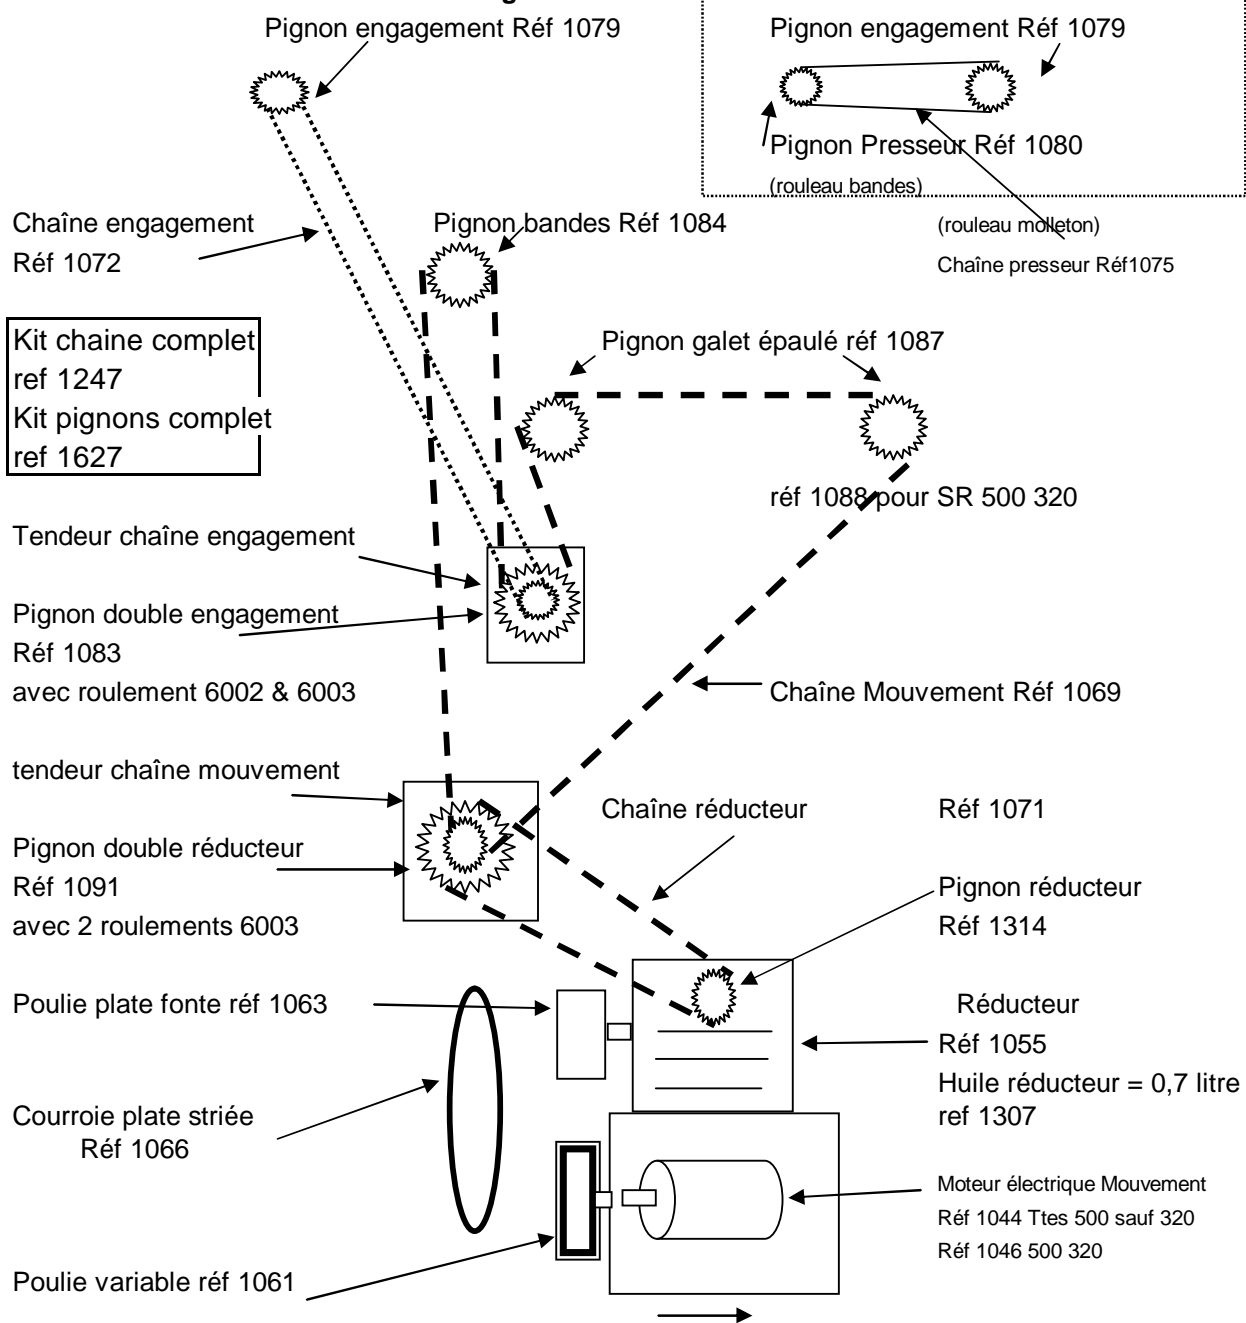

Un pignon usé abîme la chaîne et réciproquement. Remplacer chaînes et pignons ensemble.

**Conseils de pose PIGNONS**

- 1 Au préalable vérifier si les paliers et roulements ne sont pas à changer.
- 2 Desserrer les tendeurs de chaînes au maximum
- 3 Démontez les chaînes : rechercher le maillon attache rapide et enlever le.
- 4 Dévisser les 3 vis pointeaux des pignons: utiliser une clef à allen de 3 mm
- 5 Enlever les pignons usagés :Utiliser un extracteur et chauffer si besoin
- 6 Remplacer les pignons: vérifier l'alignement de ceux-ci.
- 7 Ne pas oublier de bien serrer les vis pointeaux.
- 8 Positionner et retendre les chaînes.

**Conseils de TENSION DES Chaînes**

- 9 Tension des chaînes: respecter l'ordre suivant.
- 10 Tendre en 1er la chaîne engagement 1072 avec son tendeur
- 11 Tendre en 2ème la chaîne mouvement 1069 avec son tendeur
- 12 Tendre en 3ème la chaîne du réducteur en reculant l'ensemble moteur
- 13 Graisser la chaîne avec une graisse au lithium haute température.
- 14 Vérifier le fonctionnement. La chaîne ne doit pas craquer sinon retendre.
- 15 Vérifier le niveau d'huile du réducteur 0,700 litre d'huile haute viscosité.